


MP257

Guide de démarrage rapide

curtisint.com

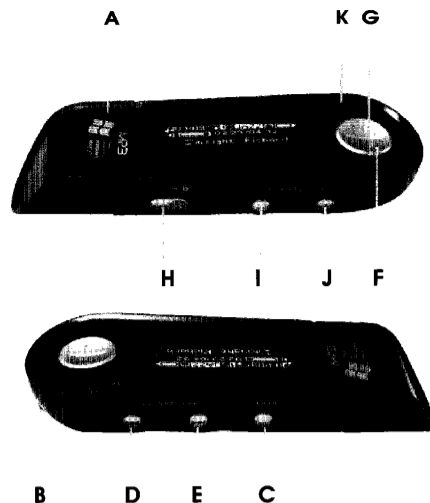

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| A. Cache du port USB | F. Bouton Power Off/Stop |
| B. Prise des oreillettes | G. Bouton Power On/ Play / Pa |
| C. Bouton A-B / Mode | H. Bouton Hold |
| D. Bouton Skip Next / Fast Forward | I. Bouton Volume Down |
| E. Bouton Skip Previous / Fast Rewind | J. Bouton Volume UP |
| | K. Microphone |

Transférer des fichiers

Installation du programme pilote

- 1.1 Utilisateurs de Windows® 98 : Veuillez installer le programme pilote à partir du CD. Une fois l'installation terminée, veuillez redémarrer votre ordinateur ;
- 1.2 Utilisateurs de Windows® Me/2000/XP/Mac® OS X 10.2.6 : Vous n'avez pas besoin d'installer le programme pilote.

Connexion du lecteur au port USB

- 2.1 Retirez le cache du port USB sur le lecteur.
- 2.2 Connectez le lecteur au port USB de votre PC au moyen d'un câble USB.
- 2.3 L'écran à cristaux liquides intégré affiche "READY", ce qui indique que le lecteur est en mode USB. Le lecteur est automatiquement reconnu (dans 'Poste de travail') comme étant un périphérique multimédia amovible.

Transférer des fichiers

- 3.1 Le transfert de fichiers vers ou à partir de la mémoire Flash RAM interne s'effectue au moyen de l'Explorateur Windows.
- 3.2 Lorsque l'écran affiche à nouveau "READY" pendant quelque de temps, débranchez le lecteur de votre ordinateur.

Enregistrement vocal

Démarrer l'enregistrement vocal

- 7.1 En mode Music, appuyez quelque temps sur le bouton Menu pour entrer dans le menu.
- 7.2 Utilisez les boutons Skip pour sélectionner Record.
- 7.3 Appuyez sur le bouton Menu. L'enregistrement vocal est lancé.
- 7.4 Appuyez sur le bouton Menu pour arrêter l'enregistrement vocal.

Lecture d'un fichier d'enregistrement vocal

- 8.1 Appuyez quelque temps sur le bouton Menu pour entrer dans le menu.
- 8.2 Utilisez les boutons Skip pour sélectionner Voice.
- 8.3 Appuyez sur le bouton Menu.
- 8.4 Utilisez les boutons Skip pour sélectionner un fichier vocal (V001.WAV, par exemple).
- 8.5 Appuyez sur le bouton Play pour démarrer la lecture.

Mode d'emploi

Voir le Mode d'emploi qui figure sur le CD pour obtenir plus de détails concernant le transfert de fichiers musicaux, l'écran à cristaux liquides, la suppression de fichiers, les menus de paramètres, la mise à jour du microprogramme, le dépannage, les caractéristiques techniques, etc.

Contactez-nous

En cas de problème ou si vous avez des questions à propos du lecteur, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.curtisint.com

Ecouter de la musique

4 Installation de la pile et des oreillettes

- 4.1 Insérez une pile de type AAA/LR3 dans le logement des piles.
- 4.2 Connectez les oreillettes à la prise.

5 Mise en marche du lecteur

- 5.1 Déverrouillez le lecteur.
- 5.2 Appuyez sur le bouton Play pour mettre en marche le lecteur.
- 5.3 Utilisez les commandes du lecteur pour régler la lecture et le volume.
- 5.4 Appuyez sur le bouton Play pour démarrer la lecture.
- 5.5 Pour repasser en boucle une partie de la plage musicale, appuyez une fois pendant la lecture afin de définir le point de départ de la fonction A-B loop repeat. Appuyez une nouvelle fois pour régler le point d'arrêt et le lecteur repassera en boucle la partie choisie du début jusqu'à la fin. Appuyez une fois de plus pour arrêter la fonction A-B loop repeat.

6 Arrêt du lecteur

- 6.1 Maintenez la touche Stop enfoncée pendant 3 secondes pour arrêter le lecteur.

Paramètres du menu

9 Menu Setting

- 9.1 En mode Music, appuyez quelque temps sur le bouton Menu, puis relâchez-le. Le menu principal s'affiche.
- 9.2 Sélectionnez l'option Settings, puis appuyez sur le bouton Menu.
- 9.3 Appuyez sur les boutons Skip pour choisir un paramètre, puis appuyez sur le bouton Menu.
- 9.4 Le menu Setting affiche plusieurs paramètres, tels que Equalizer (Egaliseur), PlayModes (Modes de lecture), Contrast (Contraste), Backlight (Eclairage de fond), Power Savings (Economie d'énergie) et Record Settings (Paramètres d'enregistrement).
- 9.5 Sélectionnez un paramètre, puis utilisez les boutons Skip pour le modifier.
- 9.6 Pour quitter le menu, appuyez quelque temps sur le bouton Menu, puis relâchez-le.

WMA DRM Soutien

10 Lecture des fichiers protégés Playing WMA and DRM protected Fi

Les fichiers WMA "peuvent" être protégés en mode Gestion des droits numériques, appelé DRM (digital right management). Dans ce et le décodage, vous devez posséder des fichiers avec licence d'utilisation sur votre ordinateur. La licence DRM peut limiter votre capacité d'utiliser ces fonctions. Par exemple, elle peut vous permettre uniquement d'effectuer la lecture et empêcher la conversion dans d'autres formats. Lorsque vous téléchargez de la musique à partir de sites Internet où vous devez payer chaque chanson, il est possible que ces licences soient incluses dans le téléchargement. Afin de faire la lecture de fichiers WMA chiffrés sur votre lecteur MP3, vous devrez utiliser Windows Media Player pour les copier sur votre lecteur MP3. La méthode traditionnelle "Tirez et déposez" ne fonctionnera pas. Voici ce que vous devez faire :

- 10.1 Ouvrez votre fichier WMA en utilisant votre Windows Media Player
- 10.2 Cliquez "Copiez au CD ou unité" ou "Copy to CD or Device"
- 10.3 Sélectionnez le lecteur MP3 comme unité.